

LUCCHETTO AD ARCO RI-PROGRAMMABILE

ISTRUZIONI DI RI-PROGRAMMAZIONE / PROGRAMMAZIONE **IT**

Ri-Programmazione /
Programmazione

- Poggiare il dispositivo di programmazione sul lucchetto ed estrarre la chiave (fig.1)
- Inserire la nuova chiave assicurandosi che sia spinta fino infondo (fig.2)
- Tenendo la chiave spinta verso la serratura oscillarla più volte senza completare la rotazione (circa 30°) (fig.3)
- Ruotare la chiave fino alla posizione verticale ed estrarla (fig.4)
- Togliere il dispositivo di programmazione dal lucchetto (fig.5)
- Il lucchetto è programmato e pronto per l'uso

RE-PROGRAMMING / PROGRAMMING EN INSTRUCTIONS

Re-Programming /
Programming

- Rest the programming device on the lock and remove the key (fig.1)
- Insert the new key, ensuring it is fully pushed in (fig.2)
- Holding the key pushed towards the lock oscillate a few times without completing rotation (approx. 30°) (fig.3)
- Turn the key to the vertical position and remove it (fig.4)
- Remove the programming device from the lock (fig.5)
- The lock is programmed and ready for use

fig.1

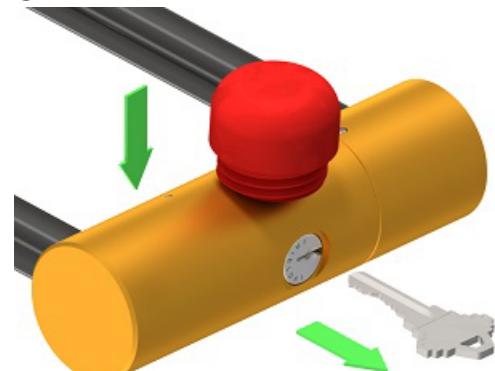
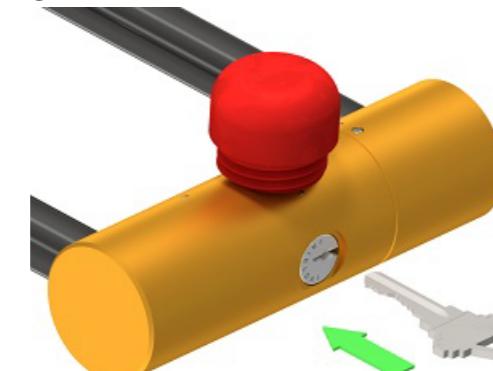



fig.2


INSTRUCTIONS DE RE-PROGRAMMATION / PROGRAMMATION

Re-Programmation /
Programmation

- Placez le dispositif de programmation sur la serrure et retirez la clé (fig.1)
- Insérez la nouvelle clé en vous assurant qu'elle est poussée jusqu'au bout (fig.2)
- En tenant la clé enfoncee vers la serrure, faites-la pivoter plusieurs fois sans terminer la rotation (environ 30°) (fig.3)
- Tournez la clé jusqu'à la position verticale et retirez-la (fig.4)
- Retirer le dispositif de programmation de la serrure (fig.5)
- La serrure est programmée et prête à l'emploi


fig.3

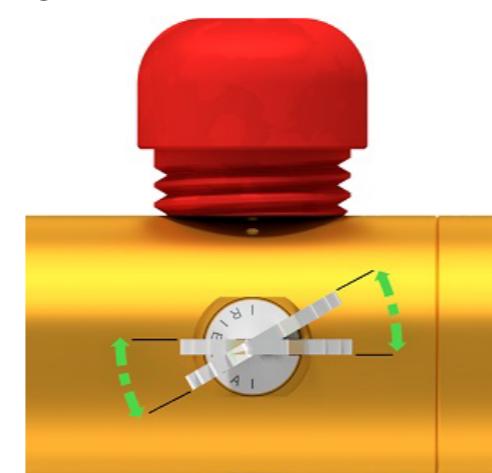
INSTRUCCIONES DE REPROGRAMACIÓN / PROGRAMACIÓN

Reprogramación /
Programación

- Apoyar el dispositivo de programación en el candado y quitar la llave (fig.1)
- Introducir la nueva llave asegurándose que se introduzca hasta el fondo (fig.2)
- Teniendo la llave empujada hacia la cerradura oscilarla varias veces sin completar la rotación (aprox. 30°) (fig.3)
- Girar la llave hasta la posición vertical y quitarla (fig.4)
- Quitar el dispositivo de programación del candado (fig.5)
- El candado está programado y listo para el uso


fig.4

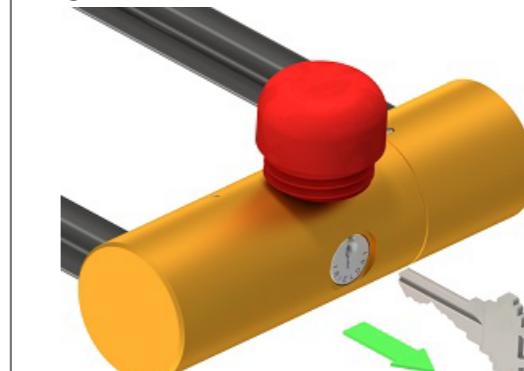
ANWEISUNGEN ZUR NEUPROGRAMMIERUNG / PROGRAMMIERUNG

Neuprogrammierung /
Programmierung

- Das Programmiergerät auf das Schloss setzen und den Schlüssel abziehen (Abb.1).
- Den neuen Schlüssel einsetzen und darauf achten , dass er bis zum Anschlag eingeschoben ist.
- Halten Sie den Schlüssel gegen das Schloss gedrückt und schwenken Sie ihn mehrmals ohne die Drehung zu vervollständigen (ca. 30°) (Abb.3).
- Den Schlüssel in die senkrechte Position drehen und abziehen (Abb.4).
- Das Programmiergerät vom Schloss entfernen (Abb.5)
- Das Schloss ist programmiert und betriebsbereit.

fig.5

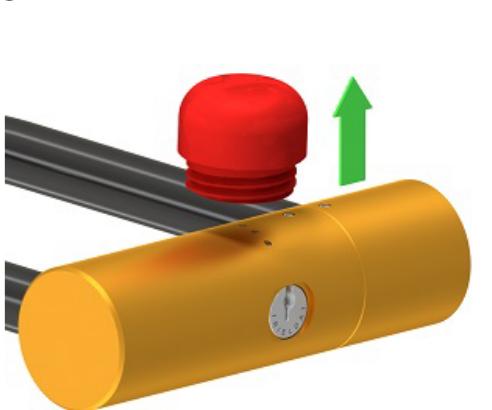

INSTRUKSJONER FOR OMPROGRAMMERING / PROGRAMMERING	NO	VEJLEDNING TIL OMPROGRAMMERING / PROGRAMMERING EUROPÆISKE PROFILER RS3	DK	INSTRUKTIONER FÖR OMPROGRAMMERING / PROGRAMMERING AV EUROPEiska PROFILER RS3	SE	INSTRUÇÕES DE REPROGRAMAÇÃO / PROGRAMAÇÃO DE PERFIS EUROPEUS RS3	PT	ИНСТРУКЦИИ ПО ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЮ / ПРОГРАММИРОВАНИЮ	RU
<p>Omprogrammering / Programmering</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plasser programmeringsenheten på låsen og ta ut nøkkelen (fig. 1) - Sett inn den nye nøkkelen, og pass på at den skyves helt inn (fig. 2) - Hold nøkkelen trykket trykket i låsen - og drei den flere ganger uten å fullføre rotasjonen (ca. 30°) (fig. 3) - Drej nøkkelen opp i vertikal stilling og ta den ut (fig. 4) - Ta programmeringsenheten av hengelåsen (fig. 5) - Låsen er programmert og klar til bruk 		<p>Omprogrammering / Programmering</p> <ul style="list-style-type: none"> - Placer programelementet på låsen og tag nøglen ud (fig. 1) - Sæt den nye nøgle i, og sørg for at den er trykket helt i bund (fig. 2) - Hold nøglen presset mod låsen, rok den flere gange uden at fuldføre omdrejningen (cirka 30°) (fig.3) - Drej nøglen så den er i lodret position og tag den ud (fig.4) - Fjern programelementet fra låsen (fig.5) - Låsen er programmeret og klar til brug 		<p>Omprogrammering / Programmering</p> <ul style="list-style-type: none"> - Placera programmeringsenheten på hänglåset och dra ut nyckeln (fig.1) - För in den nya nyckeln och försäkra dig att den skjuts in till botten (fig.2) - Håll nyckeln tryckt mot låset och vrid den flera gånger utan att komplettera rotationen (cirka 30°) (fig.3) - Vrid nyckeln till vertikalt läge och dra ut den (fig.4) - Ta bort programmeringsenheten från hänglåset (fig.5) - Hänglåset är programmerat och klart för användning 		<p>Reprogramação / Programação</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coloque o dispositivo de programação no cadeado e retire a chave (fig.1) - Insira a nova chave, certificando-se de que fica bem encaixada (fig.2) - Com a chave inserida na fechadura, rode-a várias vezes sem terminar a rotação (cerca de 30°) (fig.3) - Rode a chave para a posição vertical e retire-a (fig.4) - Retire o dispositivo de programação do cadeado (fig.5) - O cadeado está programado e pronto a utilizar 		<p>Перепрограммирование / Программирование</p> <ul style="list-style-type: none"> - Установите устройство программирования на замок и извлеките ключ (рис. 1) - Вставьте новый ключ и протолкните до упора (рис. 2) - Удерживая ключ в этом положении, несколько раз поверните вперед-назад, не завершая вращения (примерно на 30°) (рис. 3) - Поверните ключ в вертикальное положение и извлеките (рис. 4) - Снимите с замка устройство программирования (рис. 5) - Замок запрограммирован и готов к применению 	
